

## Sturzpad Set

# BMW K1300R (2009-2011)

Referenz RLBM03

### Wichtiger Hinweis:



- Demontieren Sie nicht beide Seiten gleichzeitig.
- Schützen Sie den Rahmen und die Verkleidungen an den zu demontierenden Stellen.

### **Vorgehensweise:**

#### Linke Seite:


- Schrauben Sie die beiden Motorbefestigungsschrauben heraus. Setzen Sie die linke Trägerplatte Pos. 4 und die Abstandhalter Pos. 7 & 8 mit den beiden Schrauben CHC M10/70 Pos. 14 und CHC M10/75 Pos. 15 ein, verschrauben und ziehen Sie sie mit dem Drehmoment von 30 – 34 Nm an, nachdem zuvor die Kopfschrauben H M8/30 Pos. 10 und M8/40 Pos. 11 und die Unterlegscheiben Z8 Pos. 9 eingeführt wurden.

- Montieren Sie das Pad Pos. 3 mit den Kopfschrauben H auf die Trägerplatte Pos. 4, ziehen Sie sie mit dem Drehmoment von 10 – 14 Nm an.

#### Rechte Seite:

- Montieren Sie das Pad Pos. 1 mit den Kopfschrauben H M8/30 Pos. 10 und den Unterlegscheiben Z8 auf die Trägerplatte Pos. 2, ziehen Sie sie mit dem Drehmoment von 10 – 14 Nm an.

- Schrauben Sie die beiden Motorbefestigungsschrauben heraus. Setzen Sie die Einheit aus Pad/rechter Trägerplatte und die Abstandhalter Pos. 5 & 6 mit den Schrauben CHC M10/65 Pos. 12 und CHC M10/90 Pos. 13 ein, verschrauben und ziehen Sie sie mit dem Drehmoment von 30 – 34 Nm an.

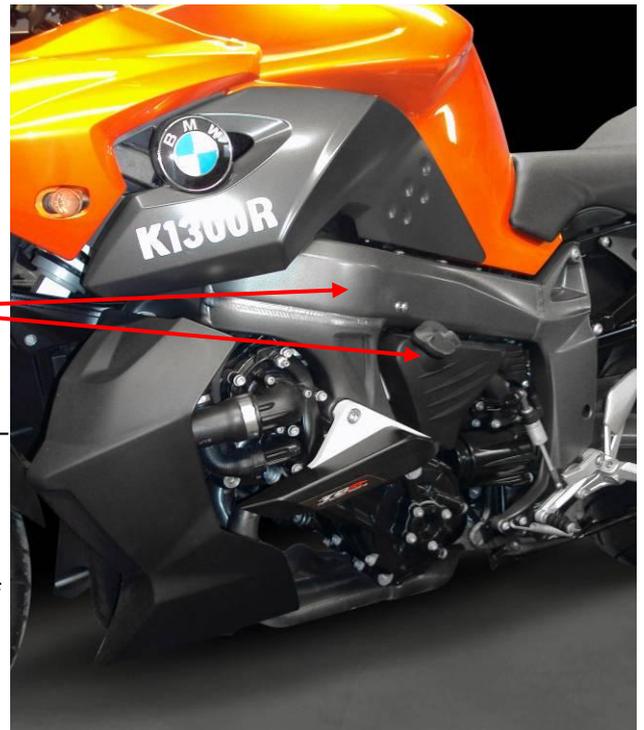

#### INFORMATIONEN ZUM EINBAU DER TOP BLOCK SETS

Der Hersteller versichert, dass der Käufer ein Qualitätsprodukt erworben hat, das nach dem Stand der Technik hergestellt wurde. Das Top Block Zubehör ist leicht einzubauen und erfordert weder besondere Kenntnisse noch Spezialwerkzeug. Der Verwender ist darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Installation der Fußrasten Unfälle verursachen kann, wenn sie nicht wie vorgeschrieben ausgeführt wird. Die Fußrasten umfassen zwei Teile, bei denen es nach der Installation und Ausrichtung notwendig ist, sie korrekt mittels der Schraube CHC M8x20 (Siehe Blockieren mit der Gewindesicherung) zu blockieren. Die Rollen- oder Pads- und Befestigungs-Einheit kann nicht vor schweren Stürzen schützen und der Hersteller lehnt jede Verantwortung im Falle der Beschädigung des Motorrads ab. Im Zweifelsfall wird empfohlen, sich bei den Händlern über die Installationsmodalitäten der TOP BLOCK Bausätze zu informieren. Der TOP BLOCK Bausatz passt nur auf den Maschinentyp, für den er vorgesehen ist.

Abbildung:

Nr.	Teile	Anzahl
1	Rechtes Pad	1
2	Rechte Trägerplatte	1
3	Linkes Pad	1
4	Linke Trägerplatte	1
5	Abstandhalter D17,5 d11 Lg. 15,2	1
6	angesetzter Abstandhalter D42 d11 Lg. 35	1
7	Abstandhalter D17,5 d11 Lg. 26	1
8	Abstandhalter D17,5 d11 Lg. 32	1
9	Unterlegscheibe Z8	4
10	Kopfschraube H M8/30	3
11	Kopfschraube H M8/40	1
12	Schraube CHC M10/65 Klasse 12	1
13	Schraube CHC M10/90 Klasse 12	1
14	Schraube CHC M10/70 Klasse 12	1
15	Schraube CHC M10/75 Klasse 12	1